

TP N1

Installation de Windows Server 2022

Présenté par :

CLAUDE KALAWA TIZE

Professeur:

Raouf Ouni

Table des matières

Table des matières	1
INTRODUCTION	2
PRE-REQUIS.....	3
CREATION ET INSTALLATION DE LA VM	4
1. Création de la VM.....	4
2. Installation de Windows Server 2022	4
3. Configuration de l'adresse IP statique	5
INSTALLATION DES ROLES AD, DNS ET DHCP	6
1. Ajout des Rôles et fonctions	6
2. Sélection des rôles	7
CONFIGURATION DE L'AD DS	8
CONFIGURATION DU ROLE DHCP	12
CONCLUSION	14

INTRODUCTION



Ce TP consiste à déployer une machine virtuelle sous VMware Fusion, y installer Windows Server 2022, puis configurer les rôles AD DS (gestion centralisée des utilisateurs), DNS (résolution des noms) et DHCP (attribution automatique des IP). L'objectif est de simuler un réseau d'entreprise en créant un domaine, tout en automatisant et sécurisant la gestion des ressources. Cette démarche permet d'acquérir des compétences pratiques en administration serveur et configuration des services réseau essentiels, tout en appliquant des bonnes pratiques professionnelles courantes dans les infrastructures informatiques modernes.

PRE-REQUIS



- Logiciel de virtualisation : VMware Player
- ISO de Windows Server 2022
- Minimum 4 Go de RAM pour la VM
- 1 disque dur de 40 Go
- Connexion réseau en mode NAT ou Bridge

CREATION ET INSTALLATION DE LA VM

1. Création de la VM

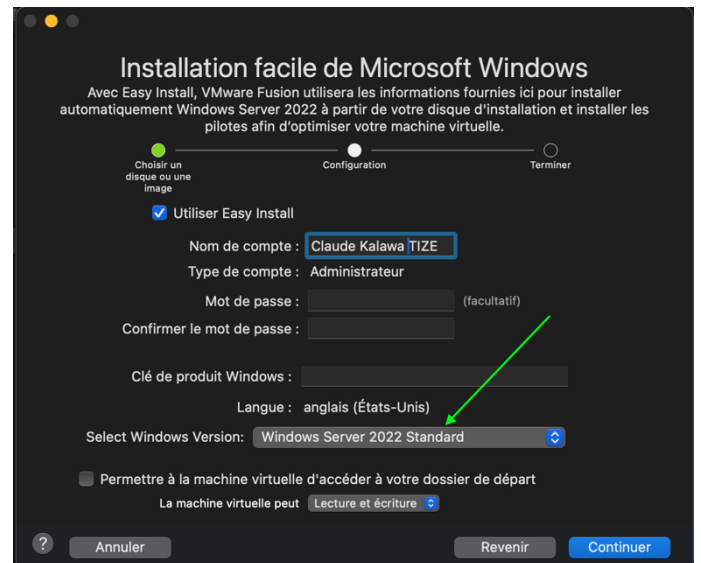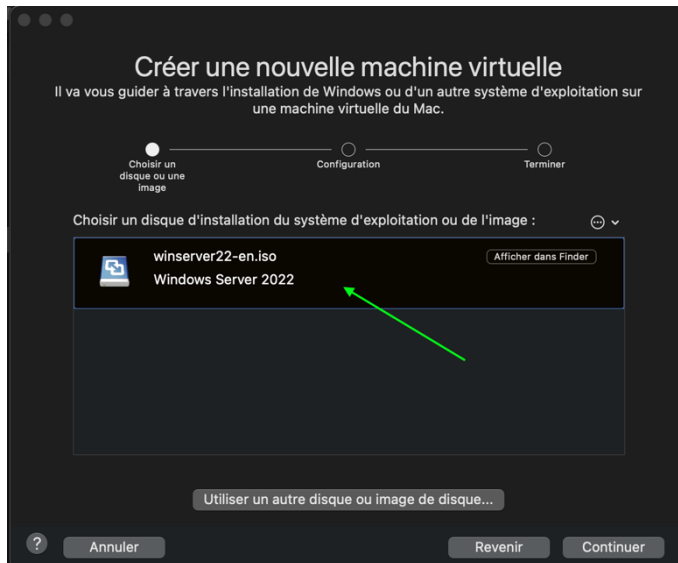


2. Installation de Windows Server 2022

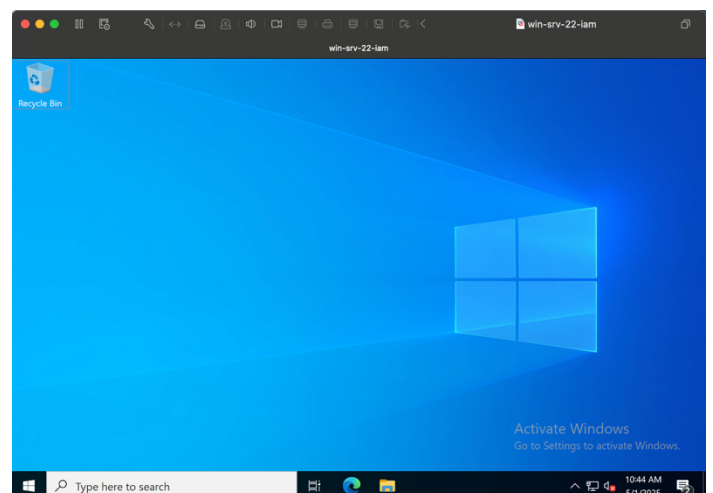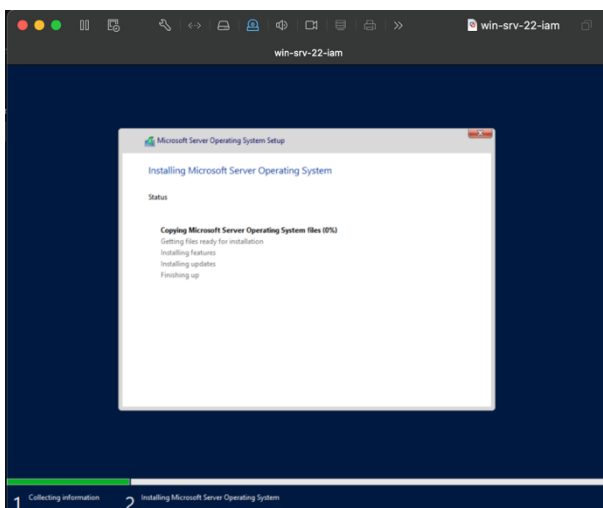


3. Configuration de l'adresse IP statique


A partir de Local server cliquer sur « IPV4 Address »

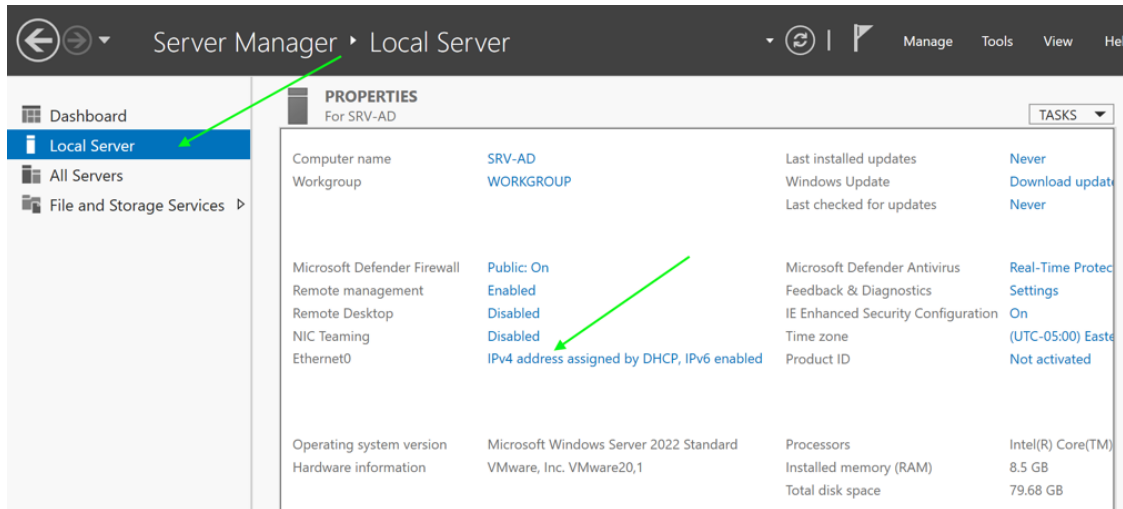


Double clic sur Ethernet0

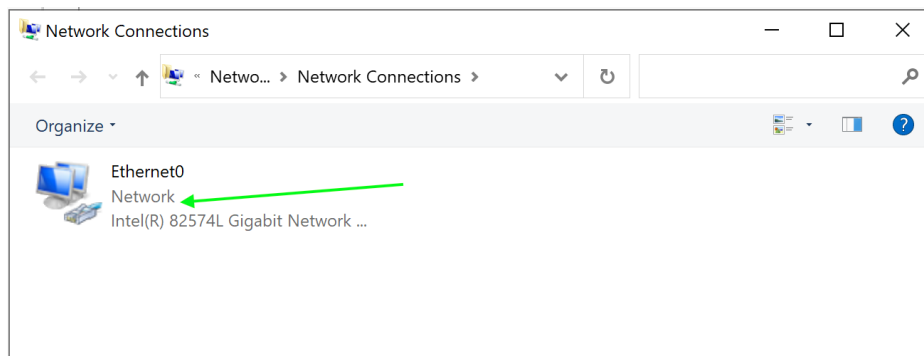

double clic sur IPV4

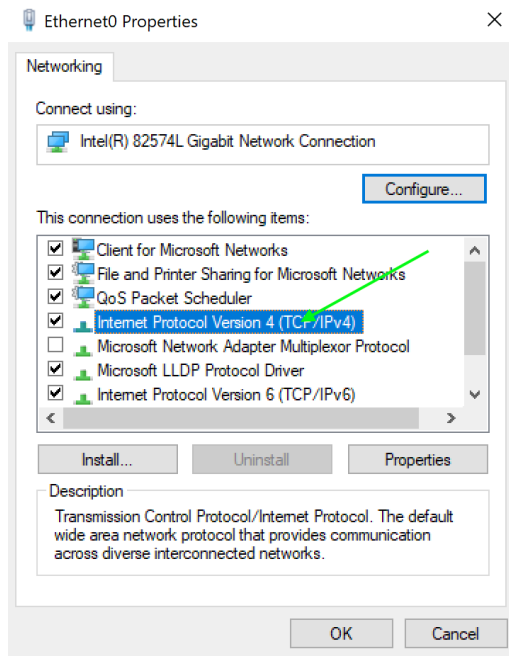


Renseigner l'IP, le Gateway, et le DNS

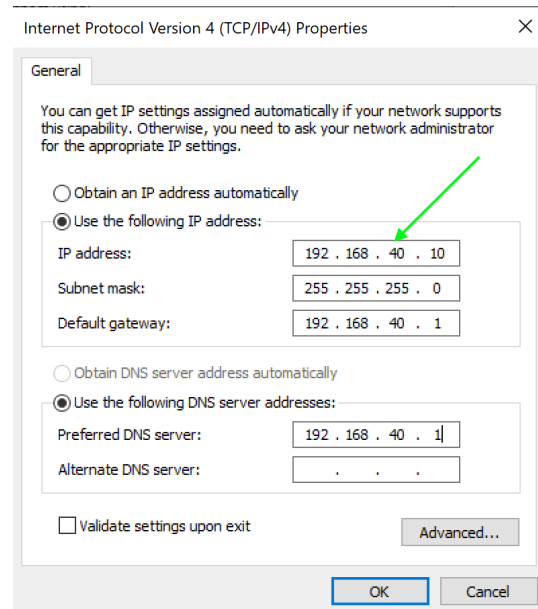


NB. Nous avons utilisé l'IP 192.168.40.10 au lieu de 192.168.100.10 à cause des contraintes de notre sous-réseau.

INSTALLATION DES ROLES AD, DNS ET DHCP


1. Ajout des Rôles et fonctions

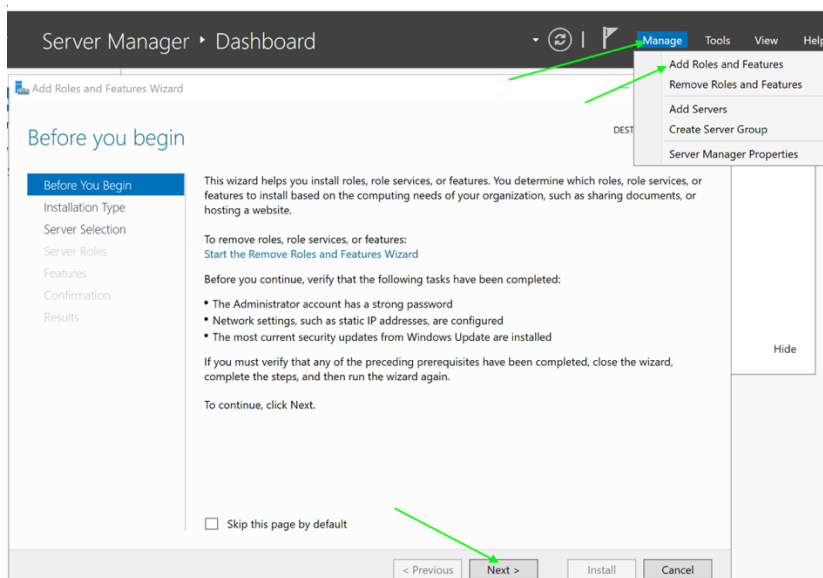


Choisir le type d'installation

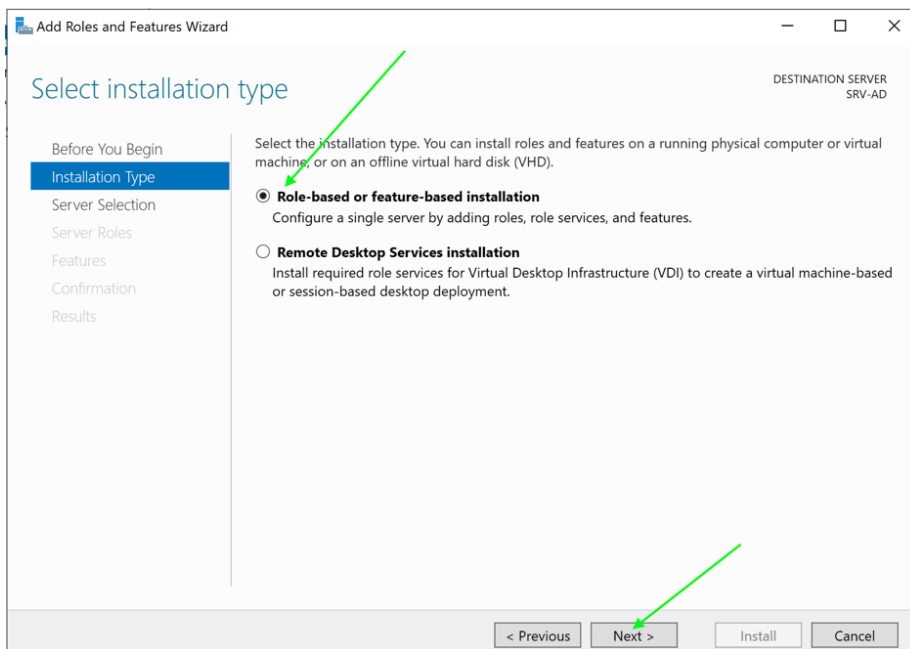

2. Sélection des rôles

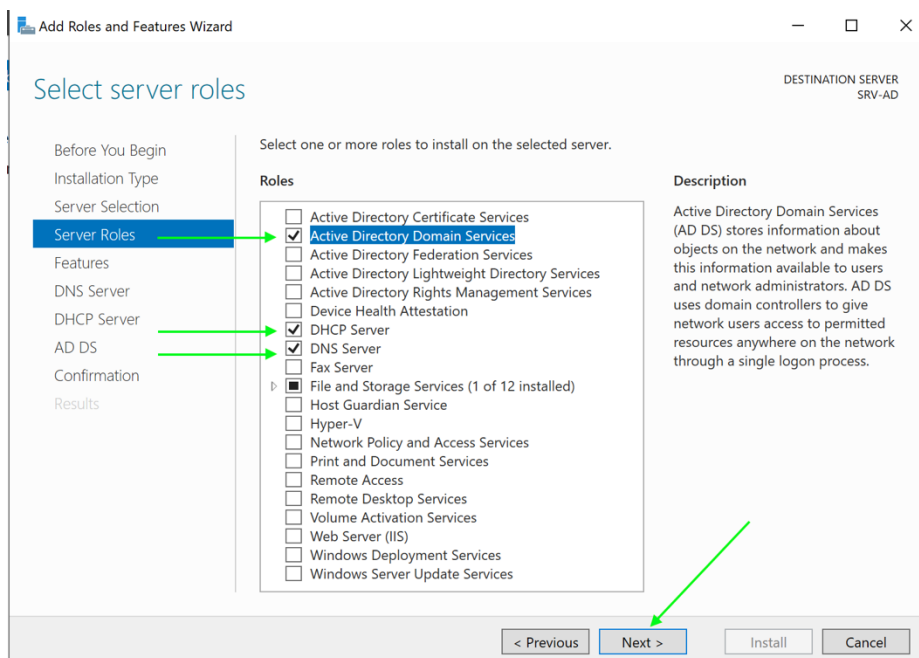


Cliquer sur installer

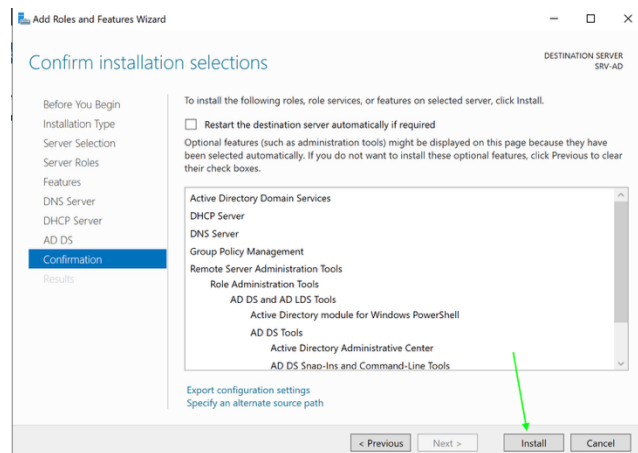

CONFIGURATION DE L'AD DS

Cliquer sur le triangle jaune et cliquer sur « promote this server to a domain controller »

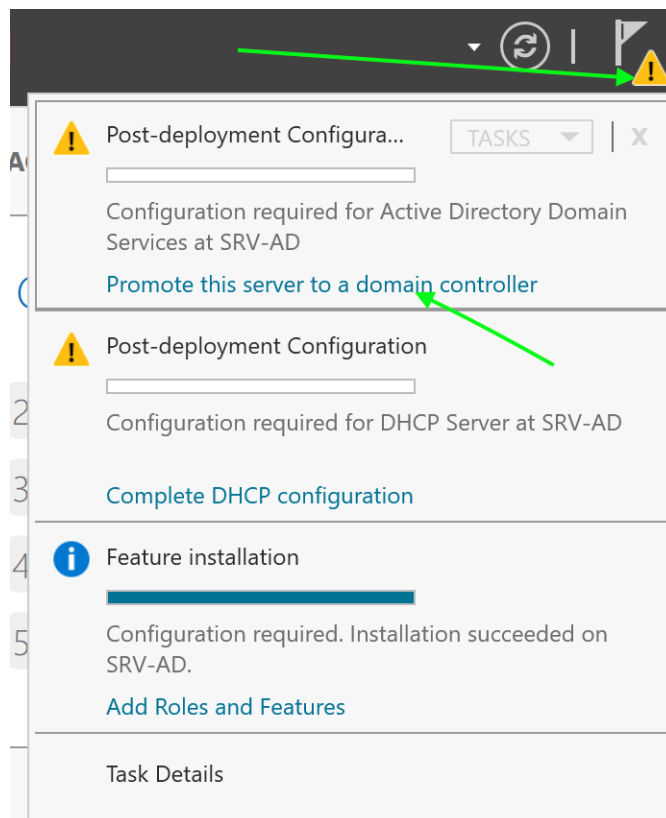


Choisir « Add a new forest » et ajouter le nom du domaine

The screenshot shows the 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard' window. The title bar includes the application name and standard window controls. The main window has a title 'Deployment Configuration' and a subtitle 'TARGET SERVER SRV-AD'. On the left is a navigation pane with the following items: 'Deployment Configuration' (selected), 'Domain Controller Options', 'Additional Options', 'Paths', 'Review Options', 'Prerequisites Check', 'Installation', and 'Results'. A green arrow points to the 'Paths' item. The main content area is titled 'Select the deployment operation' and contains three radio buttons: 'Add a domain controller to an existing domain', 'Add a new domain to an existing forest', and 'Add a new forest' (which is selected). Below this is a section titled 'Specify the domain information for this operation' with a label 'Root domain name:' and a text input field containing 'entreprise.local'. A green arrow points to this input field. At the bottom, there are four buttons: '< Previous', 'Next >' (highlighted with a green arrow), 'Install', and 'Cancel'. A link 'More about deployment configurations' is located above the 'Next >' button.


Créer le mot de passe pour la restauration

The screenshot shows the 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard' window at the 'Domain Controller Options' step. The title bar is the same as the previous screenshot. The main window has a title 'Domain Controller Options' and a subtitle 'TARGET SERVER SRV-AD'. The navigation pane on the left now has 'Domain Controller Options' selected. The main content area is titled 'Select functional level of the new forest and root domain' and contains two dropdown menus: 'Forest functional level:' and 'Domain functional level:', both set to 'Windows Server 2016'. Below this is a section titled 'Specify domain controller capabilities' with three checkboxes: 'Domain Name System (DNS) server' (checked), 'Global Catalog (GC)' (checked), and 'Read only domain controller (RODC)' (unchecked). The next section is 'Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password', which contains two password input fields labeled 'Password:' and 'Confirm password:'. A green arrow points to the 'Confirm password:' field. At the bottom, there are four buttons: '< Previous', 'Next >' (highlighted with a green arrow), 'Install', and 'Cancel'. A link 'More about domain controller options' is located above the 'Next >' button.


Le chemin de ou sera installé l'AD DS

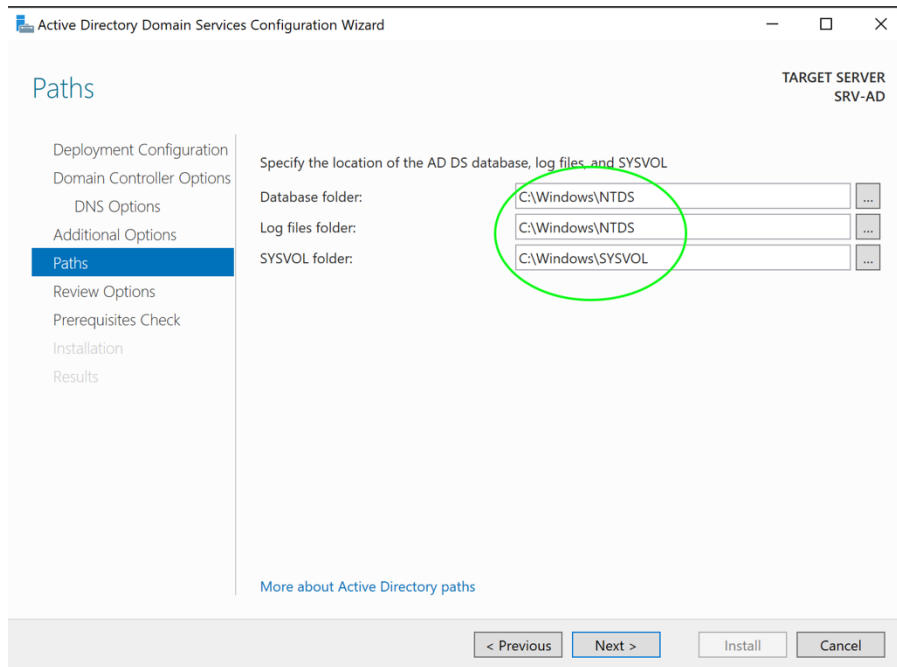


Le check List échoue parce que le compte Administrator n'a pas de mot de passe

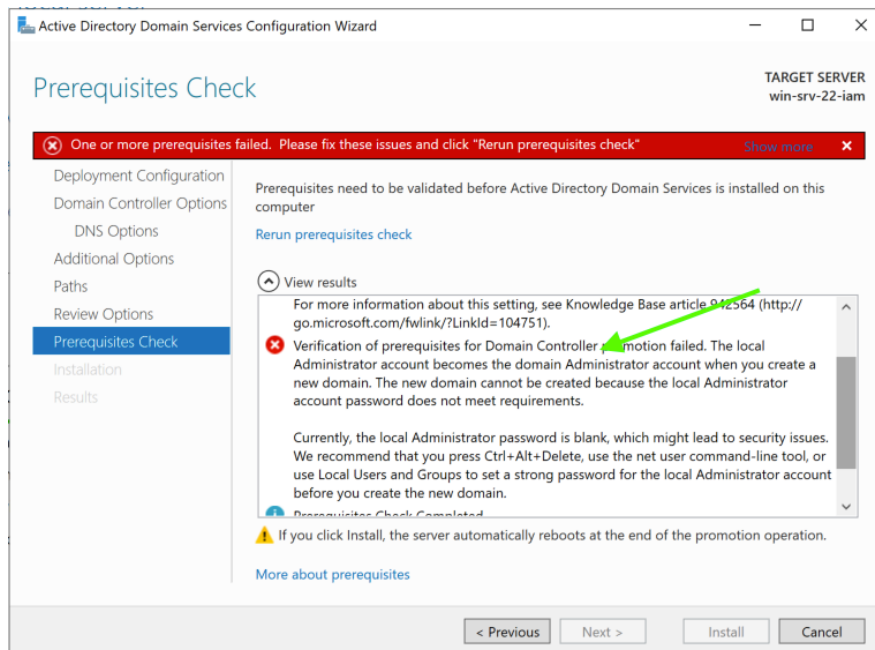

Tout fonctionne après la correction de l'erreur


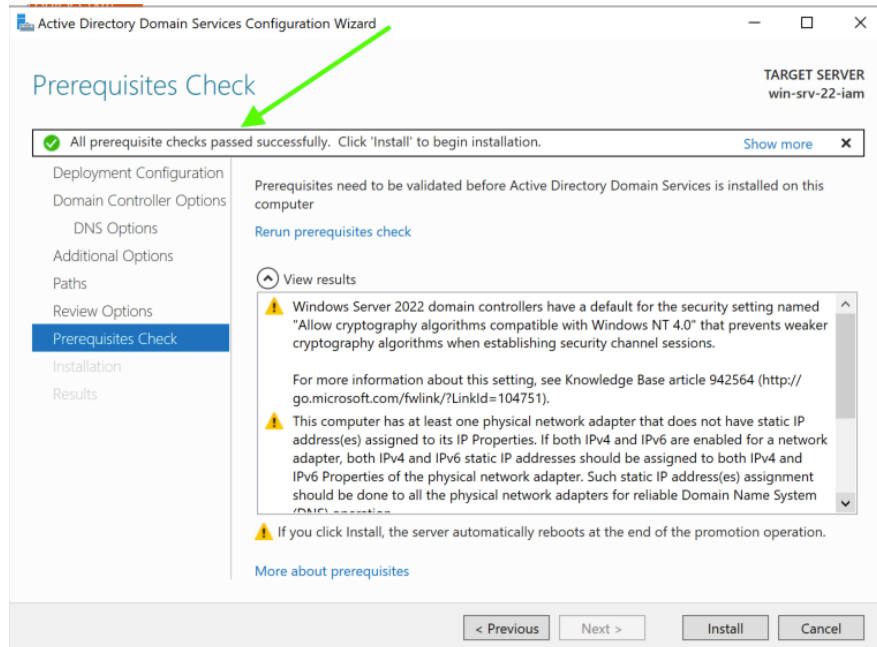


Console AD DS

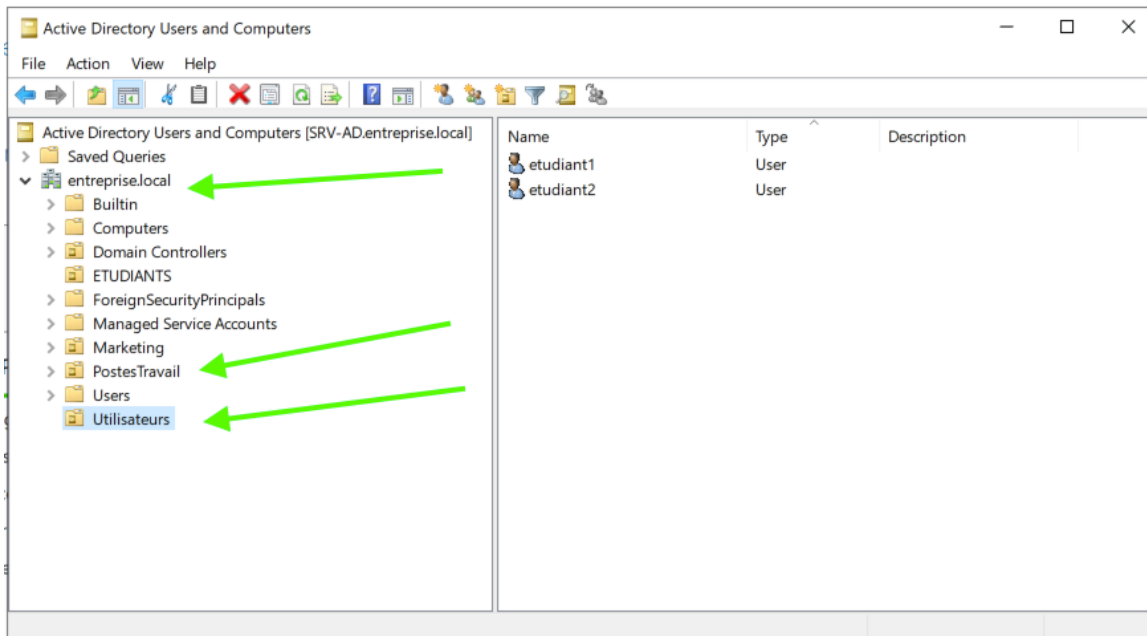


CONFIGURATION DU ROLE DHCP


Cliquer sur le triangle jaune et clic sur « complete DHCP Configuration »

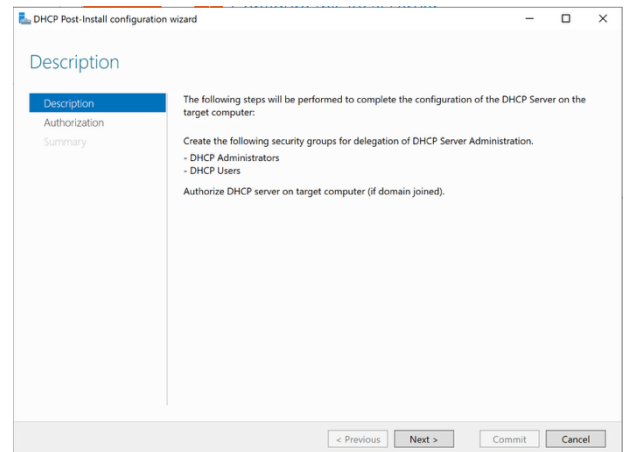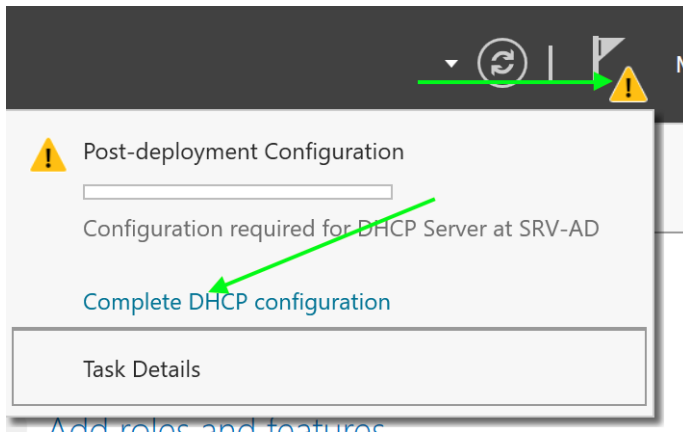

Donner un nom à l'étendu

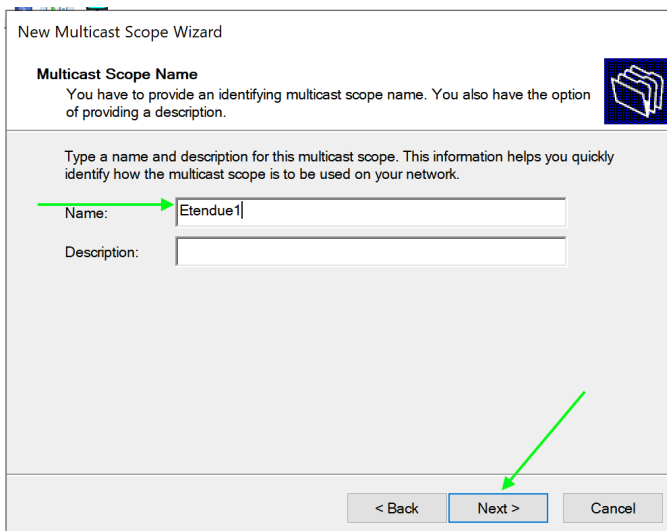

spécifier l'IP début et l'IP de fin

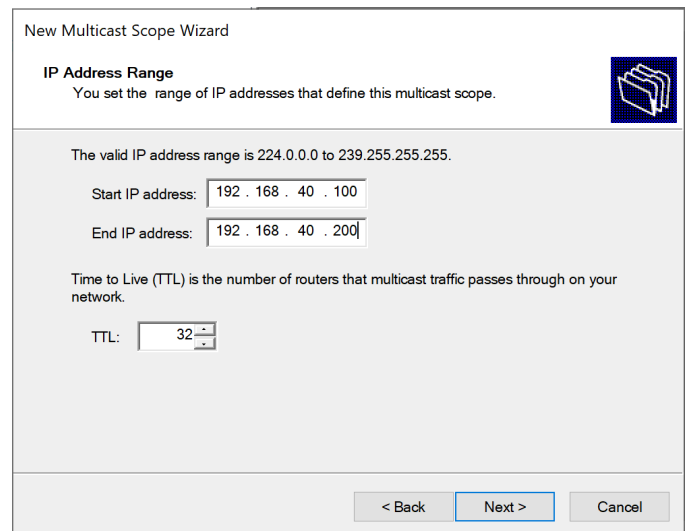

Ajouter le masque de sous-réseau

New Scope Wizard

IP Address Range
You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.

Configuration settings for DHCP Server

Enter the range of addresses that the scope distributes.

Start IP address: 192 . 168 . 40 . 100

End IP address: 192 . 168 . 40 . 200

Configuration settings that propagate to DHCP Client

Length: 24

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

< Back Next > Cancel

Ajouter la passerelle

New Scope Wizard

Router (Default Gateway)
You can specify the routers, or default gateways, to be distributed by this scope.

To add an IP address for a router used by clients, enter the address below.

IP address: 192 . 168 . 40 . 1

Add Remove Up Down

< Back Next > Cancel

Vérifier l'étendu

DHCP

File Action View Help

Start IP Address End IP Address Descr Address

192.168.40.100 192.168.40.200

Address Pool

More Actions

CONCLUSION

Ce TP a permis de déployer une infrastructure serveur complète avec VMware Fusion, Windows Server 2022, AD DS, DNS et DHCP. Bien que les objectifs soient atteints, une difficulté majeure a été rencontrée lors de la configuration d'Active Directory : l'oubli de définir le mot de passe administrateur lors de l'installation du rôle. Cette erreur a empêché l'installation d'AD DS, nécessitant une création d'un mot de passe pour le super administrateur « Administrator ». Cette expérience souligne l'importance de suivre rigoureusement les étapes critiques, comme la gestion des identifiants. Elle a également renforcé nos compétences en dépannage et en compréhension des dépendances entre services réseau, tout en rappelant l'impératif de respecter les bonnes pratiques d'administration dès le déploiement initial.